







Réglage des fins de course sur les moteurs Neo S, Neo M et Neoplus M selon la configuration du volet ou du store

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **s'arrête avant** la position d'arrêt **haute** → 

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **monte trop haut** → 

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **s'arrête avant** la position d'arrêt **basse** → 

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **descend trop bas** → 

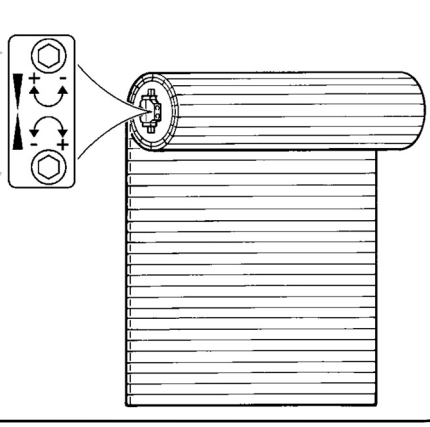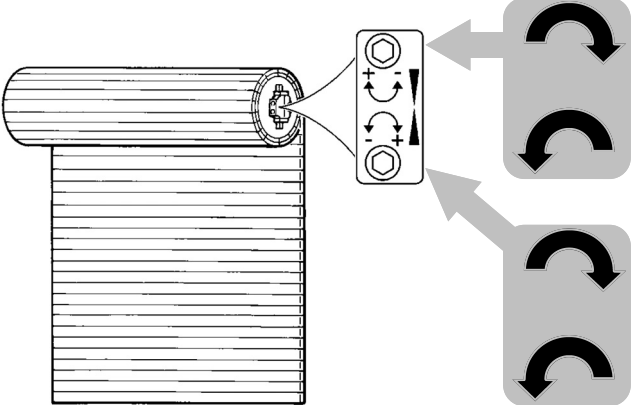




= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **s'arrête avant** la position d'arrêt **haute**


= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **monte trop haut**


= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **s'arrête avant** la position d'arrêt **basse**



= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet **descend trop bas**

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **s'arrête avant** la position d'arrêt **basse** → 

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **descend trop bas** → 

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **s'arrête avant** la position d'arrêt **haute** → 

Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **monte trop haut** → 

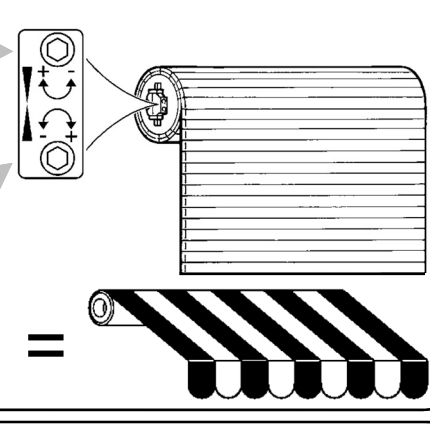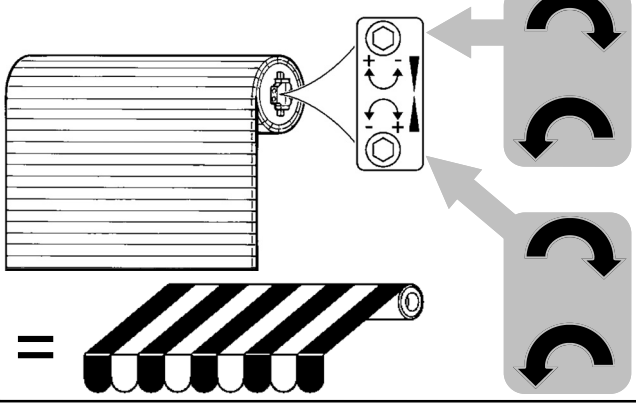= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **s'arrête avant** la position d'arrêt **basse**

= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **descend trop bas**

= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **s'arrête avant** la position d'arrêt **haute**

= Sens de rotation de la vis de réglage si le volet (ou la toile) **monte trop haut**